


MAVERICK WORLD


БЫСТРОСБОРНЫЕ ШАТРЫ MAVERICK

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ К МОДЕЛЯМ LEGO, LEGO PREMIUM, 4 SEASON

1. Выберите место, где вы будете собирать шатер. Посмотрите, чтобы поверхность была ровной и без каких-либо острых предметов. Достаньте шатер из сумки.


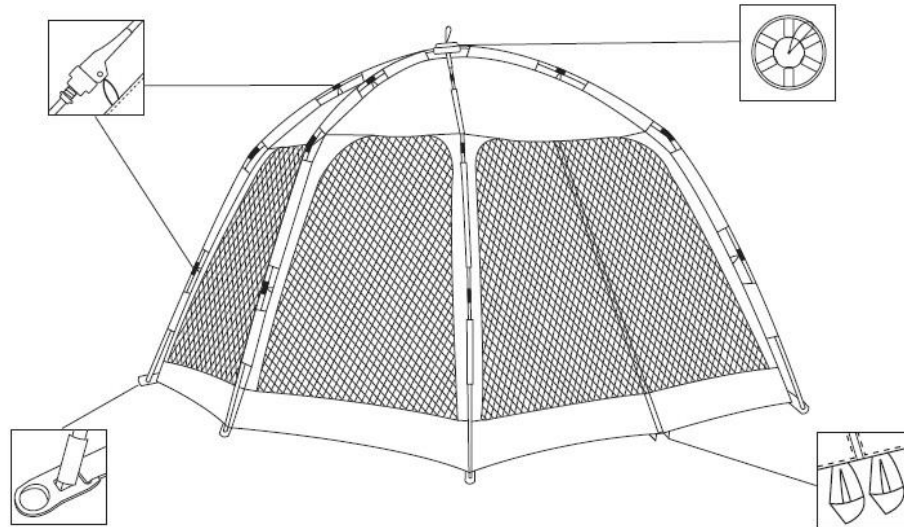


2. Поставьте шатер в вертикальное положение таким образом, чтобы концы дуг оказались сверху. Развяжите завязки и разверните материал тента таким образом, чтобы дуги освободились. Разведите дуги в стороны таким образом, чтобы они образовали «звезду» с круглой ступицей в середине.

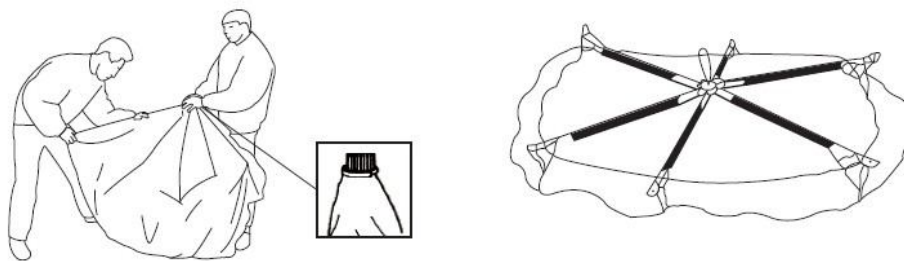

3. Все дуги шатра уже продеты в рукава. Один человек должен взяться крепко за центральную ступицу и поднять ее вверх на сколько возможно. При этом шесть дуг шатра должны свободно опуститься вниз. Обратите особое внимание, чтобы при этом материал шатра не был бы защемлен в месте соединения дуги с центральной ступицей и в местах замков. Если это произошло, необходимо опять опустить центральную ступицу вниз и высвободить материал. Ни в коем случае не стоит

пытаться вытянуть его, чтобы случайно не порвать. После этого начинайте собирать верх шатра. В то время, когда один человек держит шатер за центральную палку как можно выше, второй человек берется за дугу таким образом, чтобы одна рука была примерно на 5 см. выше замка, а вторая на 5 см. ниже. После этого надавливайте на дугу выше замка вниз, а второй рукой (которая находится ниже замка) потяните на себя вверх до тех пор, пока замок не защелкнется. После того, как вы защелкнули верхний замок, среднее соединение автоматически встает на свое место. Повторите эту операцию со всеми шестью дугами. После этого защелкните все шесть нижних замков (так же как и верхние). Ваш шатер стоит.

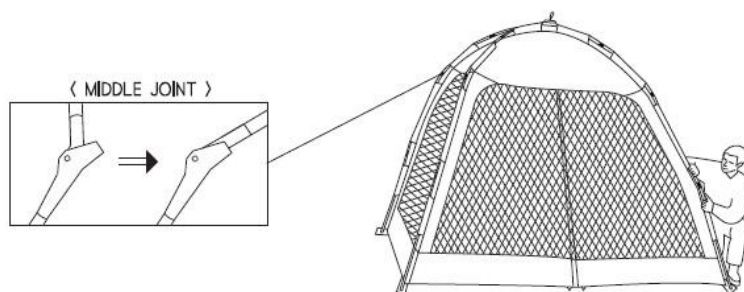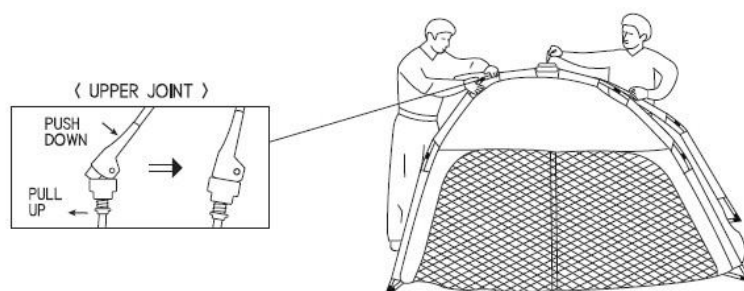

4. В заключение вам остается только расшпильить шатер (шпильки идут в комплекте)

