MAVERICK WORLD

БЫСТРОСБОРНЫЕ ПАЛАТКИ MAVERICK
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ МОДЕЛЕЙ OLYMPIA

1. 1. Выберите место, где вы будете собирать шатер. Посмотрите, чтобы поверхность была ровной и без каких-либо острых предметов. Достаньте шатер из сумки.

2. Поставьте шатер в вертикальное положение таким образом, чтобы концы дуг оказались вверху. Развяжите завязки и разверните материал тента таким образом, чтобы дуги освободились. Разведите дуги в стороны таким образом, чтобы они образовали «звезду» с круглой ступицей в середине.

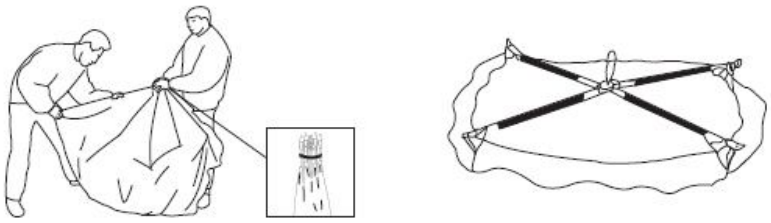

3. Все дуги шатра уже продеты в рукава. Один человек должен взяться крепко за центральную ступицу и поднять ее вверх на сколько возможно. При этом шесть дуг шатра должны свободно опуститься вниз. Обратите особое внимание, чтобы при этом материал шатра не был бы защемлен в месте соединения дуги с центральной ступицей и в местах замков. Если это произошло, необходимо опять опустить центральную ступицу вниз и высвободить материал. Ни в коем случае не стоит пытаться вытянуть его, чтобы случайно не порвать. После этого начинайте собирать верх шатра. В то время, когда один человек держит шатер за центральную цангу как можно выше, второй человек берется за дугу таким образом, чтобы одна рука была примерно на 5 см. выше замка, а вторая на 5 см. ниже. После этого надавливайте на дугу выше замка вниз, а второй рукой (которая находится ниже замка) потяните на себя вверх до тех пор, пока замок не защелкнется. Повторите эту операцию со всеми шестью дугами. Верхняя часть шатра собрана.

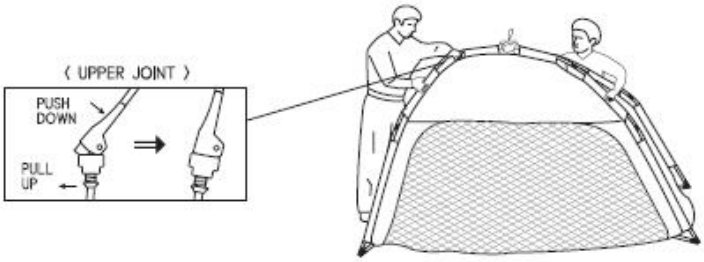

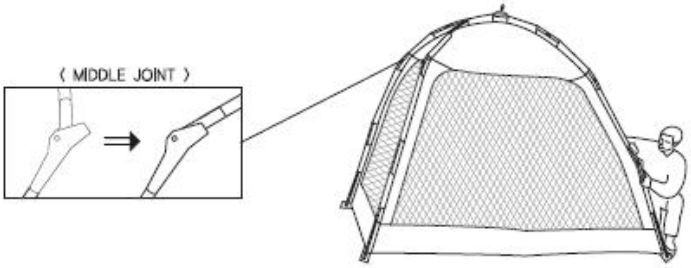

4. После того как вы собрали верх шатра повторите ту же операцию с нижними замками.
5. Внизу для повышения устойчивости раздвиньте систему “TRIPOD”

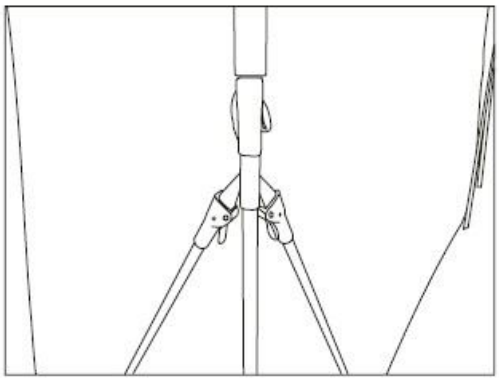

6. Расшпильте шатер

7. Накиньте сверху тент.

Разборка шатра происходит в обратном порядке.